



Рис.2



KOLCHUGA

Защита КПП

1.0111.00

Hyundai Terracan



Защита 1.0111.00

Применяемость (рекомендуется ставить с защитой 1.0063)


(HYUNDAI Terracan)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Terracan			A	2900,3500

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита КПП	1.0111.00	1	
2	Болт	M8x35	2	
3	Гайка	M8	2	
4	Шайба	8	2	

Схема сборки защиты КПП.

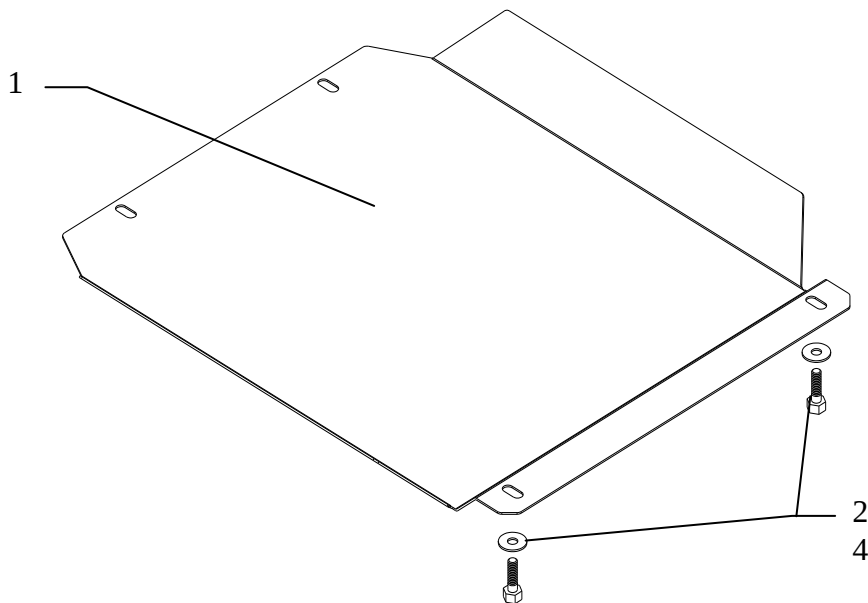

Установка защиты



Рис.1

1. Открутить болты 2 на задней панели защиты картера как показано на рис.1.
2. Установить панель 1 (рис.1), закрепив ее болтами поз.2 в точках 1,2,3,4 .
3. Все точки крепления защиты затянуть!