

Защита картера

KOLCHUGA

1.0316.00

Mercedes E280 W211 4matic

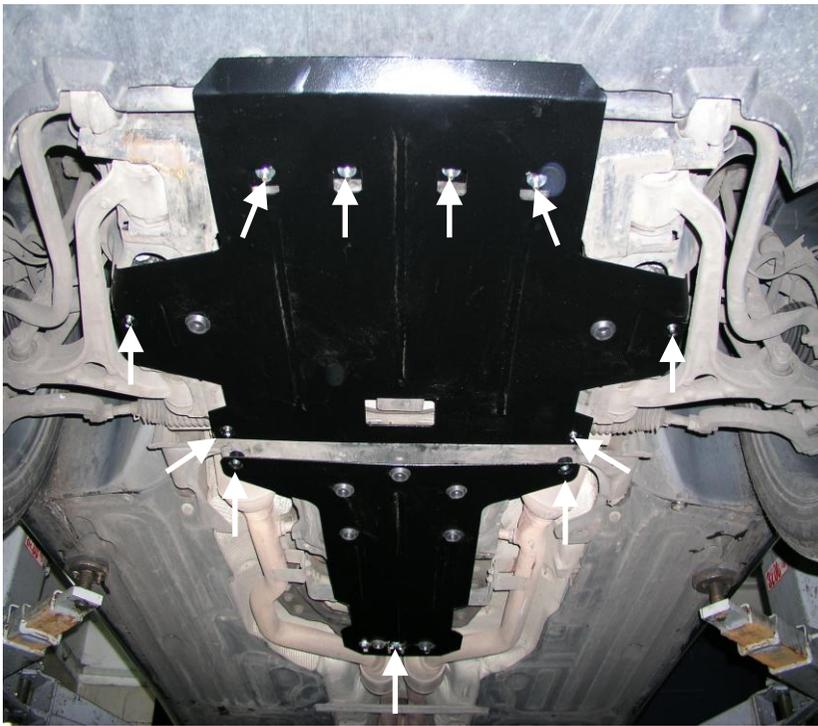


Рис.3

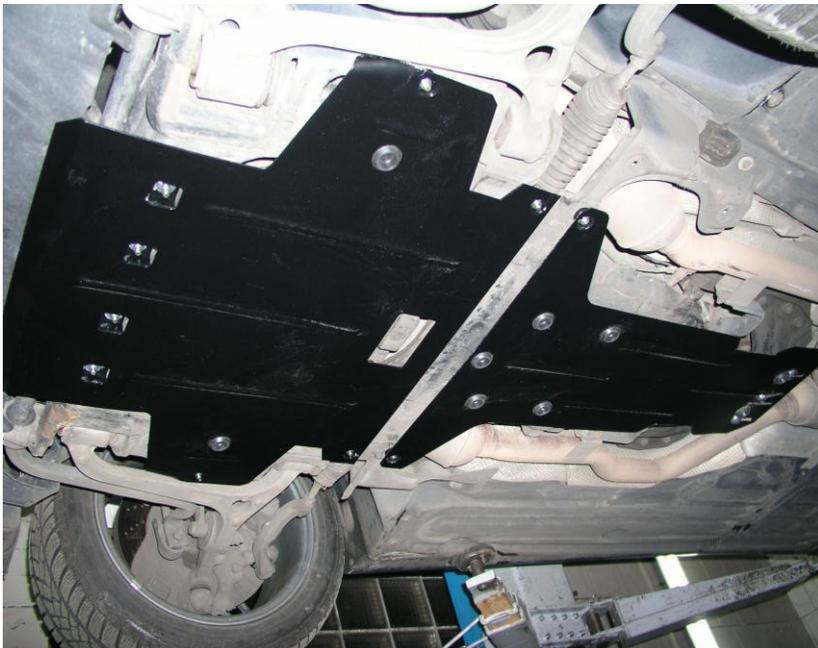


Рис.4



Avtosalon.in.ua

Защита 1.0316.00


Применяемость: Mercedes E280 4 matic 3.0A 2006 - 2008г.в.

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
E280	V6	231	A	2996

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	356	1	
2	Панель	357	1	
3	Кронштейн	217	1	
4	Болт	M10x25	2	
5	Болт	M10x35	1	
6	Шайба A8		4	
7	Шайба A10		3	
8	Гайка M8		10	
9	Крепеж	521.6.013.002	8	
10	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
11	Планка	СТП.8.006.010	1	
12	Амортизатор 30		9	

Схема сборки защиты картера и КПП.

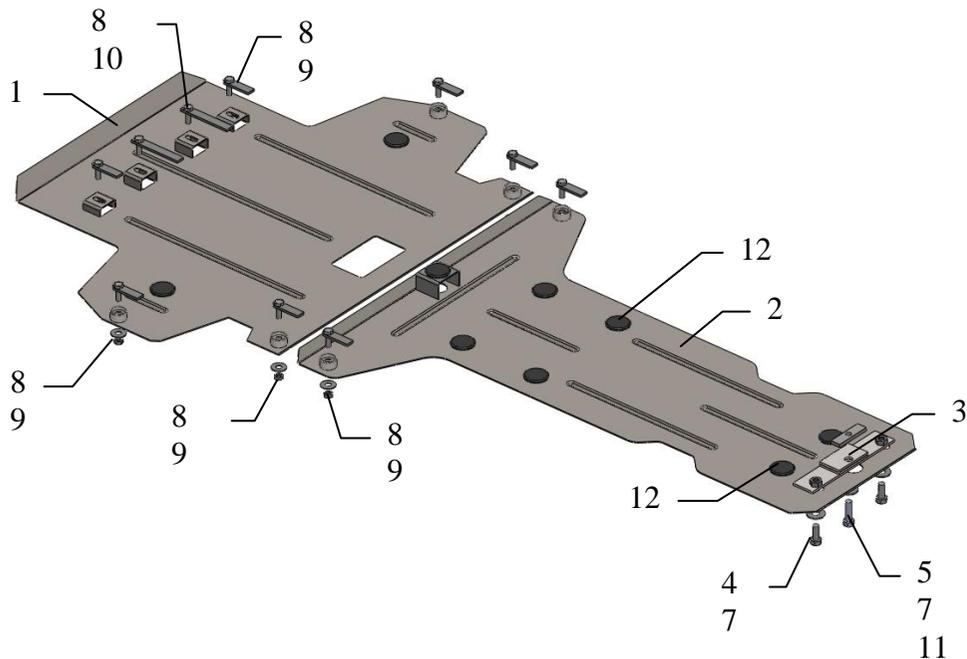

Установка защиты



Рис.1

1. Снять передний штатный пыльник.
2. Завести крепеж 9 и 10 в отверстия передней балки двигателя и в места крепления штатного пыльника, рис.1 и схема сборки.
3. Наживить гайки 8 к крепежу 9 и 10 и закрепить панель 1.
4. Завести планку 11 в заднее отверстие балки КПП и закрепить кронштейн 3 болтом 5.
5. Открутить передние боковые саморезы защиты КПП и наложить сверху крепеж 9.
6. Закрепить панель 2 спереди к крепежу 9 гайками 8, сзади к кронштейну 3 болтами 4 поверх штатной пластиковой защиты.
7. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.