

Защита картера, КПП

1.0460.00




NISSAN PATHFINDER

Применяемость: *NISSAN PATHFINDER 2.7-3.5, 2011-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	505	1	
2	Панель	506	1	
3	Болт	M8x16	4	
4	Болт	M8x25	6	
5	Болт	M10x70	2	
6	Гайка	M8	2	
7	Шайба	A8	12	
8	Шайба	A10	2	
9	Крепеж	521.6.013.004 с поводком	2	
10	Панель	СТП.8.003.279	1	
11	Амортизатор 30		6	
12	Планка	Планка СТП.8.006.018СБ	2	

Установка защиты

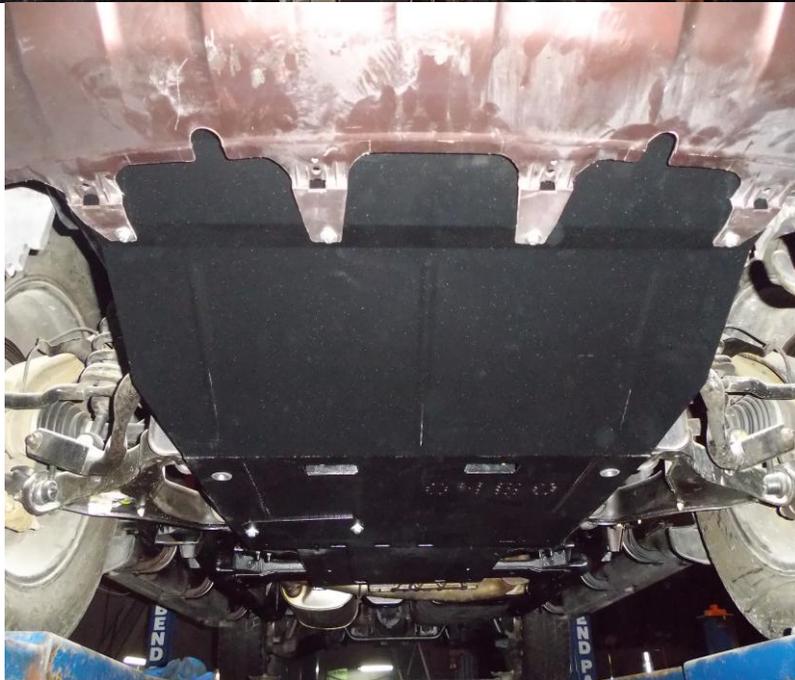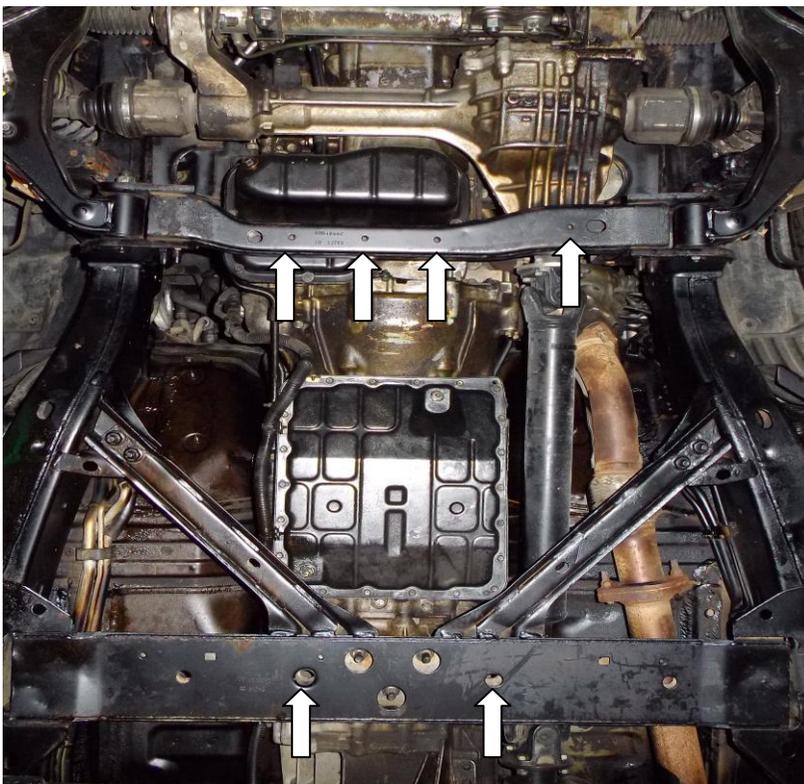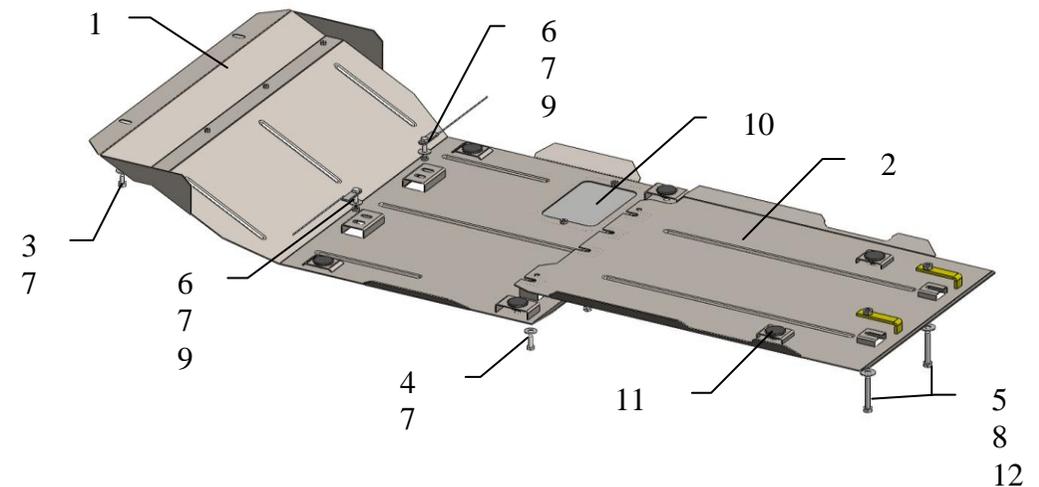

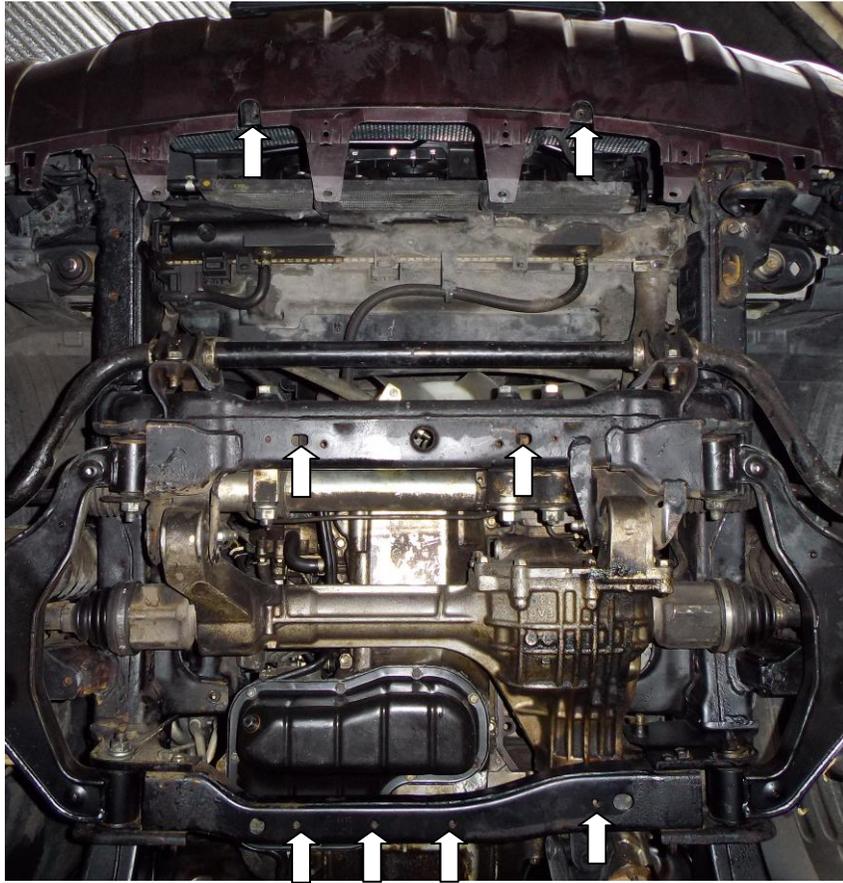


рис.1

1. Снять переднюю штатную защиту.
2. Завести крепеж 9 через центральное отверстие в боковые отверстия передней балки крепления сайлентблоков передних рычагов (рядом с штатными гайками М8).
3. Наживить болты 4 над боковыми отверстиями задней балки крепления передних рычагов.
4. Панель 1 закрепить спереди штатным крепежом либо болтами 3 по центру штатным крепежом и гайками 8 к крепежу 9, сзади болтами 4, рис 1.
5. Панель 2 прикрепить спереди под панель 1, сзади к сквозным отверстиям задней поперечной балке болтами 5 наложив сверху планки 12.
6. Затянуть все точки крепления защиты.

Защита закрывает радиатор, редуктор, двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

